


- 1. Interruptor de encendido/apagado (1/0)
- 2. Mango
- 3. Cuerpo
- **†4. Soporte de montaje de pared. (Part# SB300-12)**
- 5. Guarda de la cuchilla
- 6. Cuchilla
- †7. Taza de medir/mezclar (Part# SB300-11)
- † Reemplazable por el consumidor

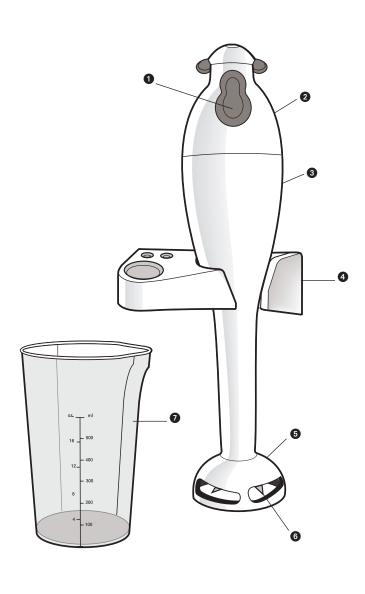

- 1. On/off (1/0) switch
- 2. Handle
- 3. Body
- †4. Wall-mount bracket. (Part# SB300-12)
- 5. Blade guard
- 6. Blade
- †7. Measuring/mixing cup (Part# SB300-11)
- † Consumer replaceable

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico y puede ser conectado a una toma de corriente normal. Sirve para preparar salsas, sopas frías y calientes, aderezos para ensaladas, mayonesa, alimentos para bebé y una variedad de bebidas frías y calientes. Se puede introducir en las ollas de revestimiento antiadherente sin dañarles el acabado de la superficie.

ANTES DEL PRIMER USO

Desempaque el aparato y limpie según las instrucciones de limpieza en la sección Cuidado y limpieza.

Importante: La cuchilla viene bien afilada; tenga cuidado al desempacar el aparato.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE DE PARED (A)


Cuando se escoge el lugar de instalación del soporte de montaje, se debe permitir suficiente espacio arriba del soporte, a fin de poder retirar el aparato fácilmente con la mano. Asi mismo, se debe permitir suficiente holgura por abajo para que el aparato cuelgue libremente.

- Utilice el soporte de montaje como plantilla para marcar los agujeros en la pared.
- Perfore los agujeros para acomodar las anclas provistas.
- 3. Instale una ancla en cada agujero y presione bien hacia adentro con los dedos o golpee ligeramente con un martillo.
- 4. Coloque el soporte en la pared.
- 5. Haga coincidir los agujeros del soporte con los de las anclas en la pared.6. Sujete el soporte firmemente y apriete bien los tornillos.

Importante: A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no opere ningún aparato que emita calor debajo del soporte de montaje. No instale el soporte de montaje/almacenamiento sobre ni cerca de ningún aparato de calefacción ni de cocinar.

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

- 1. Enchufe el aparato a una toma de corriente normal.
- 2. Sujete el mango e introduzca la batidora de inmersión adentro de la mezcla.

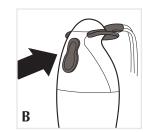

Α

- 3. Presione el interruptor de encendido/apagado (1/0) para encender el aparato (B). El aparato funciona continuamente siempre que uno presione el interruptor.
- Nota: Mientras el aparato se encuentra en funcionamiento, es normal que aumente la fuerza de succión en el fondo del recipiente.
- 4. Cuando termine de mezclar, suelte el interruptor de encendido/apagado (1/0) antes de retirar el aparato de la mezcla.
- 5. Desenchufe el aparato inmediatamente después de utilizarlo.

CONSEJOS ÚTILES

D

- Corte los alimentos sólidos en pedazos de 13 mm (1/2 pulg) para facilitar el proceso de mezclado o picado.
- Mueva el aparato de arriba hacia abajo al licuar, al mezclar o al preparar puré.
- Para evitar las salpicaduras, mantenga las cuchillas debajo de la superficie de los ingredientes a procesar.
- Si utiliza la unidad directamente en una olla o sartén, asegúrese de retirarlos del fuego antes de mezclar.
- Utilice solamente el hielo ya triturado; la batidora no ha sido diseñada para picar hielo.

Cuidado y limpieza

Este aparato viene permanentemente lubricado de fábrica y no requiere lubricación suplementaria. No contiene piezas de utilidad para el consumidor. Para cualquier tipo de servicio, uno debe de acudir al personal calificado.

LIMPIEZA

- Vierta 1-1/2 taza de agua tibia en la taza de medir provista, agregue una gota de detergente líquido e introduzca el aparato con la cuchilla hacia abajo. Haga funcionar el aparato durante 20 segundos (C).
- 2. Retire el aparato, desconecte y enjuague la cuchilla con agua tibia de la llave. Seque bien. **Importante: La cuchilla viene bien afilada; tenga**
- cuidado al secarla.3. Enjuague la taza de medir con agua tibia de la llave y segue bien.
- Limpie el cuerpo del aparato con un paño o con una esponja humedecida. Jamás sumerja el cuerpo del aparato en agua ni en ningún otro

ALMACENAMIENTO

Coloque el aparato en el soporte de montaje de pared (D).

How to Use


This unit is for household use and can be plugged into a standard electric outlet. It easily prepares sauces, hot and cold soups, salad dressings, mayonnaise, baby foods and a variety of hot and cold drinks. It can be used in nonstick pans without scratching the nonstick surface.

BEFORE FIRST USE

Unpack unit and clean as instructed in the Care and Cleaning section. **Important:** The blade is very sharp. Be careful when unpacking the unit.

INSTALLING WALL-MOUNT BRACKET (A)

When selecting a mounting location, be sure to leave enough room above the bracket for your hand to remove the unit. Also be sure to leave enough room below the bracket to allow the appliance to hang freely.

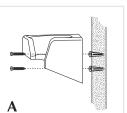

- 1. Using the bracket as a template, mark position for the holes on the wall.
- 2. Drill holes to accommodate wall anchors supplied.
- 3. Place wall anchor in each hole and push completely into the hole with fingers or tap in gently with a hammer.
- 4. Place bracket on the wall.
- 5. Align holes on bracket with those on wall anchors.6. Hold bracket steady and tighten screws to secure in place.

Important: To reduce the risk of fire or electric shock, do not operate any heating appliance beneath the mounting unit. Do not mount the storage bracket/unit over or near any portion of a heating or cooking appliance. **USING YOUR UNIT**

- 1. Plug unit into a standard electric outlet.
- 2. Grasp the handle and insert the immersion blender into the mixture.



- 3. Press the on/off (1/0) switch to turn on the unit (B). The unit will keep running as long as the switch is pressed.
- Note: During use, it is normal for suction to increase at the bottom of the container.
- 4. When blending is complete, release the on/off (1/0) switch before removing unit from the mixture.
- 5. Unplug unit immediately after use.

OPERATING TIPS

- Cut solid foods into 1/2-inch pieces for easier blending or chopping.
- Use an up and down motion for blending, mixing and pureeing.
- To prevent splatters, keep the blades below the surface of the ingredients being blended.
- If using the immersion blender directly in a saucepan, be sure to remove the pan from the heat before using the blender.
- Use only crushed ice; the blender is not designed to chop ice.

Care and Cleaning

This appliance is permanently lubricated and will not require additional lubrication. It contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

TO CLEAN




- 1. Place 1-1/2 cups warm water in mixing cup, add 1 drop liquid detergent and insert blender with blades down. Run for 20 seconds (C).
- 2. Remove unit, unplug and rinse blades under warm running water. Dry thoroughly.

Important: the blade is very sharp. Be careful when drying it.

- 3. Rinse mixing cup in warm water and dry thoroughly.
- Wipe unit body with a damp cloth or sponge.
 Never immerse unit body in water or any other liquids.

TO STORE

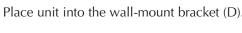



INSTRUCCIONES. CONSERVE ESTAS

cuando este aparato se encuentre apagado. mismo aparato. Se puede utilizar un raspador pero solamente mezclar para evitar posibles lesiones a las personas o daño al D Mantenga las manos y los utensilios afuera del recipiente de porciones más pequeñas a la vez.

aquellos calientes, utilice un recipiente alto o mezcle ☐ A fin de no derramar, cuando mezcle líquidos, especialmente

> 🗖 Las cuchillas tienen filo, manéjelas con cuidado. calientes, incluyendo la estufa.

✓ No permita que entre en contacto con las superficies mesa o del mostrador.

fabricante del producto presenta el riesgo de incendio,

🗖 No permita que el cable del aparato cuelgue del borde de la

■ No utilice este aparato a la intemperie. choque eléctrico o lesiones personales.

☐ El uso de accesorios no recomendados ni a la venta por el autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten. general. Devuelva el aparato a un centro de servicio enchufe o que no funcione debido a una caída o daño en le o eldso le obsñsb sgnet eup otsraga nùgnin eoilitu oM 🗖

■ Evite el contacto con las piezas móviles.

se encuentre en funcionamiento y antes de limpiarlo. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando éste no

mismos requiere la supervisión de un adulto. ■ Todo aparato eléctrico utilizado cerca de los niños o por ellos

.obiupìl otto nùgnin sumerja el extremo del motor del aparato en agua ni en

on de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no producto.

☐ Por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar el ciertas medidas de seguridad incluyendo las siguientes: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar

SECURIDAD MEDIDAS IMPORTANTES DE

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.

BLACKS DECKER

Modelo/Model

SB300

BLACK & DECKER

BATIDORA DE INMERSIÓN IMMERSION BLENDER



USA/Canada Mexico

Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245

1-800-231-9786 01-800-714-2503 www.blackanddecker.com

Pub. No. 1000001285-00-RV00 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China IMPORTADOR - Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvr. Manuel Avila Camacho 2900-902 Fracc. Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de Mex.

Copyright © 2004 Applica Consumer Products, Inc.

México C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400 Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China

natural ni látex. Es segura para aquellas personas alérgicas o sensitivas a dichos Nota: La superficie de textura suave engomada de la unidad no contiene caucho Superficie de fextura suave

ntente hacerle ninguna modificación al enchufe. ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

> Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U **BLACK & DECKER** is a trademark of The Black & Decker Corporation,

por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado

maltratelas uniones del cable con el enchufe ni con el aparato. pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni nointerfiera con la superficie de trabajo ni que cuelgue de manera que alguien se menor de 6 amperios). Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que aquellos productos de 220 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión no deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15 amperios. (Para tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o de

EL CABLE DE ALIMENTACIÓN/ELÉCTRICO

inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda de un electricista calificado. No contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en su contacto, otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, este enchufe entra en un Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el

Towson, Maryland, USA

manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to Note: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the

They are safe for individuals allergic or sensitive to these materials. Note: The soft-touch parts of the appliance are free of natural rubber and latex.

SOFT-TOUCH PARTS

and appliance connections. over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip rated no less than 6-amperes cord). When using an extension cord, do not let it no less than 15 amperes. (For 220 volts rated products, use an extension cord tripping over a longer cord. It more length is needed, use an extension cord rated The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or

ELECTRICAL CORD

contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way. the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce Polarized plug information (120V models only)

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover? • Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the

For how long?

What will we do to help you?

Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished

How do you get service? ve your receipt as proof of the date of sale Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number

1-800-231-9786, for general warranty service • If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

Damage from misuse, abuse or neglect

Products that have been modified in any way

 Products used or serviced outside the country of purchase Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit · Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion

or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.) How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

e Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de

servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

¿Qué cubre la garantía? La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda

el valor de compra del producto. ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? Por dos años a partir de la fecha original de compra.

(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá

¿Cómo se puede obtener servicio?

Conserve el recibo original de compra • Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre:

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales

· Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia. Los productos que han sido alterados de alguna manera

Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

· Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra

 Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto

• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

Garantía (solamente a México) DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA

(Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá) Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha original de compra.

Esta garantía no es válida cuando:

el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña

Sello del Distribuidor: Fecha de compra:

Modelo:

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

damage to the unit. A scraper may be used but must be used

container or make small quantities at a time to reduce spilling.

to prevent the possibility of severe injury to persons or ☐ Keep hands and utensils out of the container while blending

□ When mixing liquids, especially hot liquids, use a tall

□ Do not let cord contact hot surface, including the stove.

appliance manufacturer may cause fire, electric shock or

□ The use of attachments not recommended or sold by the

service facility for examination, repair or electrical or

any manner. Return appliance to the nearest authorized

☐ Unplug from outlet when not in use, before putting on or

after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in

☐ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or

□ Close supervision is necessary when any appliance is used by

■ To protect against risk of electrical shock, do not put motor

When using electrical appliances, basic safety precautions

IMPORTANT SAFEGUARDS

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de

Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo de compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que

pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicio

autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro

de su red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga

y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

San Salvador, El Salvador

34 Calle 4-14 Zona 9

Carretera a la Lima

Tel.: (504) 553-1612

Guatemala City, Guatemala

Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521

Centro Comercial Mega Plaza

Art. 123 v José Ma. Marroquí

Tel.: (55) 5512-7112 / (55) 5512-

Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al

San Pedro Sula, Honduras

MacPartes, S.A.

Frente a Tecun

Honduras

Ladv Lee

México

#28-D

Mexico D.F.

Nicaragua

Panamá

Mercedes

H & L Electronic

Managua, Nicaragua

Tel.: (505) 260-3262

Electrodomésticos, S.A.

Boulevard El Dorado.

al lado del Parque de las

Authorized Service Center

efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto

c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas

o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

más cercano autorizado por Black & Decker.

Conserve esta sección para validar su garantía.

fué comprado.

ervicio Técnico Central

Service New S.R.L.

Atención al Cliente

Ruiz Huidobro 3860

Servicio Máguinas v

Tel.: (562) 263-2490

Bogotá, Colombia

Calle 26 Bis v Ave 3

San Jose, Costa Rica

Km 2-1/2 Avenida Juan T

Marengo junto Dicentro

Guayaquil, Ecuador

Herramientas Ltda.

Santiago, Chile

Condes

Colombia

PLINARES

Costa Rica

Ecuador

Castelcorp

El Salvador

Buenos Aires, Argentin

Tel.: (54-11) 4546-1212

Av. Apoquindo No. 4867 - Las

Avenida Ciudad de Quito #88-

Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680

Aplicaciones Electromecanicas,

Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Tel.: (5934) 224-7878/224-1767

Sedeblack Calle A San Antonio

Do not let cord hang over edge of table or counter.

only when the unit is not running.

☐ Blades are sharp; handle carefully.

□ Do not use outdoors.

mechanical adjustment.

■ Avoid contacting moving parts.

or near children.

☐ Read all instructions.

Panamá, Panamá

Ofic 1303

Lima, Peru

Tel.: 2 22 44 14

Fax: 2 22 44 04

Buckeve Service

Jesús P. Piñero #1013

Tel.: (787) 782-6175

Tel.: (809) 687-9171

Tel.: (868) 623-4696

Caracas, Venezuela

Tel.: (58-212) 324-0969

Tecno Servicio TS2002

Centro Comercial del Este Local

Trinidad Tobago

Limited

Port Spair

Trinidad, W.I.

Av. Casanova

Venezuela

Plaza Lama, S.A.

Av. Duarte #94

Republica Dominicana

Puerto Nuevo, SJ PR 00920

Santo Domingo, República

A.S. Bryden & Sons (Trinidad)

33 Independence Square,

Tel.: (507) 236-5404

AV. REPUBLICA DE PANAMA

taking off parts, and before cleaning.

end of the appliance in water or other liquid.

should always be followed, including the following:

Servicio y reparaciones en México Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Col. Centro Mex. D.F. C.P. 0650

Proveedora del Hogar Tel.: (55) 5512-7112 5518-6576

Del interior marque sin costo (01) 800 714-2503

2004/4-27-28 S/E